




Blackfin Aero: Smontaggio

Strumenti

- Ⓐ Scollante UV
- Ⓑ Aghi Ø 0.40 mm

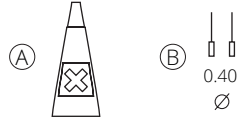

Tutorial Online



academy.blackfin.eu/aero-s



Con l'uso di un ago Ø 0.40 mm, depositare una piccola quantità di scollante UV nei fori posteriori. Lasciare agire qualche ora, smontare i componenti e rimuovere eventuali residui di colla UV. Se necessario, aggiungere altro scollante.

